

Manuál k diaľkovému ovládaniu

Klimatizácia Naitec Smart



Pozorne si prečítajte pokyny na bezpečné a správne používanie klimatizácie.
Návod si starostlivo uschovajte.

OBSAH

Popis diaľkového ovládača 1

Popis funkcií diaľkového ovládania..... 2 - 3

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Popis tlačídel diaľkového ovládača

Poznámky:


Nasmerujte okienko vysieláča ovládača na senzor klimatizačnej jednotky.

Uistite sa, že medzi diaľkovým ovladačom a jednotkou nie sú žiadne prekážky.

Nepúšťajte diaľkový ovladač na zem a nehádzte ním.

Chraňte ovladač pred vodou. Nenechávajte diaľkový ovladač na priamom slnečnom svetle alebo na veľmi teplom mieste.

Tento typ diaľkového ovládača sa používa i pre iné modely jednotiek s ďalšími funkciami. Niektoré tlačidlá/funkcie pri konkrétnom modeli nemusia byť dostupné.

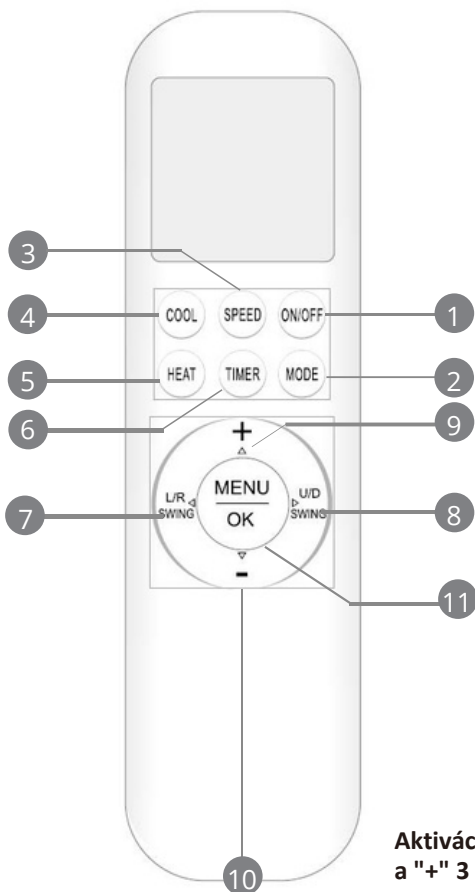

- 1 ON/OFF (zapnutie/vypnutie klimatizácie)
- 2 MODE - výber prevádzkového režimu SPEED -
- 3 rýchlosť ventilátora
- 4 COOL - chladenie
- 5 HEAT - kúrenie
- 6 TIMER - časovač
- 7 L/R SWING - lamely doľava/doprava
- 8 U/D SWING - lamely hore/dole
- 9 +zvýšenie parametrov/ teploty
- 10 -zníženie parametrov / teploty
- 11 MENU/OK - menu/potvrzenie

Aktivácia kúrenia na 8°C: Súčasne stlačenie "MODE" a "+" 3 sekundy pri režime kúrenia.

POPIS FUNKCIÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Podrobný popis jednotlivých funkcií

- 1 Tlačidlo ON/OFF**
zapnutie / vypnutie
Stlačením tohto tlačidla sa jednotka zapne. Ďalším stlačením tlačidla sa jednotka vypne.
- 2 Tlačidlo MODE**
zmena režimu
Stlačte pre nastavenie režimu prevádzky v poradí: Automatický chod (AUTO), Chladenie (COOL), Odvlhčovanie (DRY), Kúrenie (HEAT), Ventilátor (FAN).
- 3 Tlačidlo SPEED**
rýchlosť ventilátoru
Stlačte pre nastavenie rychlosti ventilátoru v poradí: Nízka (LOW), Stredná (MID), Vysoká (HIGH), Automatická (AUTO).
- 4 Tlačidlo COOL**
režim chladenia
Spustí režim chladenia.
- 5 Tlačidlo HEAT**
režim kúrenia
Spustí režim kúrenia.
- 6 Tlačidlo TIMER**
časovač
Pri vypnutom stave (OFF) stlačte tlačidlo TIMER, na displeji svieti začiatok časovača (TIMER ON), ktorý môžete nastaviť na požadovaný čas pomocou tlačidiel + a - .
Opätovným stlačením tlačidla TIMER časovač aktivujete, môžete nastaviť aj ďalšie funkcie, ktoré chcete mať aktívne po zapnutí jednotky. Rovnakým spôsobom nastavíte i koniec časovača pri zapnutom (ON) stave. Po stlačení tlačidla TIMER na displeji svieti TIMER OFF, pomocou tlačidiel vyberete požadovaný čas a opätovným stlačením TIMER nastavenie potvrdíte.
- 7 Tlačidlo SWING**
pohyb vertikálnych lamiel
Stlačením tohto tlačidla spustíte pohyb vertikálnych žalúzií. Môžete ponechať automatický pohyb žalúzie, alebo ju v požadovanej pozícii opätovným stlačením zastaviť.
- 8 Tlačidlo SWING**
pohyb horizontálnych lamiel
Stlačením tohto tlačidla spustíte pohyb horizontálnej žalúzie. Môžete ponechať automatický pohyb žalúzie, alebo ju v požadovanej pozícii opätovným stlačením zastaviť.

9

Tlačidlo + zvýšenie parametrov

Stlačením tohto tlačidla zvyšujete nastavenie teploty, alebo iného parametra.

10

Tlačidlo - zníženia parametrov

Stlačením tohto tlačidla znižujete nastavenie teploty alebo iného parametra.

11

Tlačidlo MENU/OK menu/potvrdenie

Stlačením tohto nastavenia potvrdzujete nastavenie alebo vstúpite do menu pomocných funkcií.

HEALTH - zapnutie/vypnutie ionizátoru.

ECO - úsporný režim chladenia.

SLEEP- aktivujete funkciu spánku, ktorá udržiava optimálne prostredie pre Váš kludný spánok .Po jednej hodine sa teplota zvýši o 1°C, po dvoch hodinách sa zvýši o ďalší 1°C. Po tretej hodine sa teplota zníži o 2°C, po štvrtej hodine sa zníži o ďalšie 2°C. Klimatizácia funguje v tomto režime 7 hodín a následne sa automaticky vypne. Pozn.: Stlačením tlačidiel MODE alebo ON/OFF dôjde k zrušeniu funkcie spánku.

SILENCE - tichý režim ventilátoru.

ELE.H - aktivuje elektrický ohrievač. Fungujúci iba pri vybraných modeloch klimatizácií vybavených elektrickým doohrevom.

DISPLAY - zapnutie/vypnutie LCD podsvietenia.

iCLEAN - Pri vypnutom stave (OFF) stlačením tlačidla aktivujete funkciu. Jednotka bude pracovať v režime čistenia počas maximálnej doby 30 min. Účelom tejto funkcie je čistenie prachu a ďalších nečistôt z výparníku, taktiež odstránenie zápachu.

Detký zámok - podržaním tlačidiel HEAT + MODE po dobu 3 sekúnd.

Prajeme Vám príjemné užívanie
zakúpenej klimatizácie